

Manuel d'utilisation

Baby smartphone



© 2012 VTech Imprimé en Chine 91-002736-007® Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir Baby smartphone de VTech®. Félicitations!

Avec **Baby smartphone**, Bébé va découvrir de joyeuses mélodies et des chansons en jouant à téléphoner comme les grands! Les effets lumineux et les dessins colorés attirent l'œil de Bébé et l'incitent à jouer. En appuyant sur les touches, il déclenche des sons de téléphone réalistes et découvre les nombres et les couleurs en français et en anglais. Magique, le petit chien et le petit chat laissent des messages et Bébé peut les appeler directement!



CONTENU DE LA BOÎTE

- Baby smartphone de VTech®
- 2. Un manuel d'utilisation
- 3. Un bon de garantie


ATTENTION! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Pour retirer l'attache de la boîte:



- 1) Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiquilles d'une montre.
- (2) Retirer et jeter l'attache en plastique.


Retrait de la languette :

Une fois le produit sorti de sa boîte, il faut retirer la languette de démonstration pour accéder au mode de jeu normal.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

- 1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
- Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de Baby smartphone à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
- Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
- Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

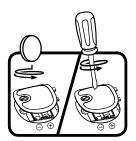

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes:

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.




- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHE/ARRÊT/SÉLECTEUR DE LANGUE

Pour mettre en marche Baby smartphone déplacer le curseur Marche/Arrêt/Sélecteur de Langue sur la position FR pour jouer en français ou sur la position ENG pour jouer en anglais. Pour éteindre Baby smartphone, placer le curseur Marche/Arrêt/Sélecteur de Langue sur la position Arrêt ●.



2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant que l que secondes, **Baby smartphone** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Baby smartphone** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.



3. ACTIVITÉS

3.1. Déplacer le curseur Marche/ Arrêt/Sélecteur de Langue sur la position FR pour jouer en français ou sur la position ENG pour jouer en anglais : une petite phrase et une chanson accueillent Bébé.



3.2. Appuyer sur le bouton lumineux **Message** pour vérifier si le petit chien ou le petit chat ont laissé un message... Ce bouton permet aussi d'entendre le cri des animaux, de petites phrases amusantes et des effets sonores.



3.3. Appuyer sur le bouton lumineux Téléphone pour appeler le petit chien ou le petit chat. Une chanson et des effets sonores se déclenchent.



3.4. Appuyer sur le bouton Musique pour jouer des mélodies entraînantes et des chansons.



3.5. Appuyer sur les touches du téléphone pour découvrir les nombres et les couleurs.



Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

4. LISTE DES MÉLODIES

- 1. Ainsi font font font
- 2. Auprès de ma blonde
- 3. Dansons la capucine
- 4. Trois p'tits minous
- 5. Il était un petit navire
- 6. Sur le pont du Nord
- 7. Brousse brousse
- 8. Voici le mois de mai

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1:

«123

456

78 et 9

Appuie sur les touches, appelle tes amis ! »

Chanson 2:

«ABCDEFG

HIJKLMNOP

QRSTUV

WXY et Z

Je connais mon alphabet,

C'est à toi de le chanter ! »

6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer Baby smartphone, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de Baby smartphone au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer Baby smartphone dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Rendez vous sur notre site Internet www.vtech-jouets.com , rubrique « Assistance ».

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Service consommateurs VTECH VTECH Electronics Europe SAS 24, allée des Sablières 78290 Croissy-sur-Seine

FRANCE Pour le Canada :

Tél.: 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

